



GUÍA DE INSTALACIÓN



Limpie el área de instalación del modelo y verifique que las distancias sean las correctas (205 mm del muro al desagüe), coloque las pijas de sujeción.



Limpie el sanitario sobre la traza del desagüe, verificando que concierda a la perforación. Marque con lápiz los puntos destinados a los tornillos de sujeción. Realice un orificio en cada uno de ellos con el taladro e inserte el chavito correspondiente.



Monte la tapa en la tapa del tanque y colócala sobre alguna superficie suave. Instale el cucllo de cera alrededor del agujero de descarga de la taza.



Inserte la taza y baje el sanitario hasta el sitio de instalación y asístelo con suavidad, sobre la salida del tubo de desagüe. Verifique que los orificios de sujeción concuerden con los chavitos del piso.



Asegúrese que está firme y alineado. Presione hacia abajo o sáitelo sobre la taza de frente al tanque. Use un ligero movimiento para ajustar el cucllo de cera.
Nota: No mueva la taza bruscamente.



Verifique que el sanitario se encuentre perfectamente nivelado en las dos posiciones para no afectar su funcionamiento.



Instale los dos tornillos de sujeción del sanitario junto con la arandela plástica y el empujón de goma, apriételos asegurándose de no apretarlos muy fuerte.



Coloque una capa de cera alrededor de la base de la taza (entre piso y la taza). Instale la tapa del asiento de la taza (incluida), verifique que la tapa del asiento se encuentre perfectamente ajustada.



Descargue el contenido de un balde de agua en la taza del sanitario. Verifique que el vaciado se realiza correctamente y que no hay filtraciones de la taza.

PARTES

- A. Tapa de tanque
- B. Botón de descarga
- C. Tanque
- D. Válvula de descarga
- E. Válvula de admisión
- F. Unión para suministro
- G. Filtro
- H. Entrada de válvula de admisión
- I. Agujeros para pija
- J. Asiento de baño




MANTENIMIENTO



Evite golpear los sanitarios con objetos pesados o herramientas contundentes, que pueden fracturar el esmalte o picar la cerámica.



Realice la limpieza con una solución de agua con jabón neutro. Los sanitarios tienen un recubrimiento específico que impermeabiliza a la cerámica. Por eso no es necesario utilizar productos ácidos o detergentes agresivos para su limpieza.

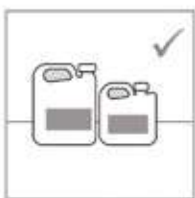

Para remover manchas difíciles utilizar limpiadores líquidos aceptados comercialmente (no industriales) y un cepillo. Se recomienda vinagre de estacione.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

JALISCO. Camino a San Ángel #1100 A Col. Tesistan, Zapopan, C.P. 45200 Tel. (33) 3897 0014
 CDMX. Av. Benito Juárez #1 Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, C.P. 55349 Tel. (55) 5115 6417
 MTY. San Javier 701, Apodaca NL, C.P. 66649 Tel. (81) 1088 0536

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

gerenciabilidad@tendenza.it (33) 1672 1087

www.tendenza.it

Tendenza
 ITALIA
 PISOS Y RECUBRIMIENTOS